


02

NUOVO SISTEMA di rinforzo brevettato®

Nouvelle méthode brevetée® -
New Patented System®

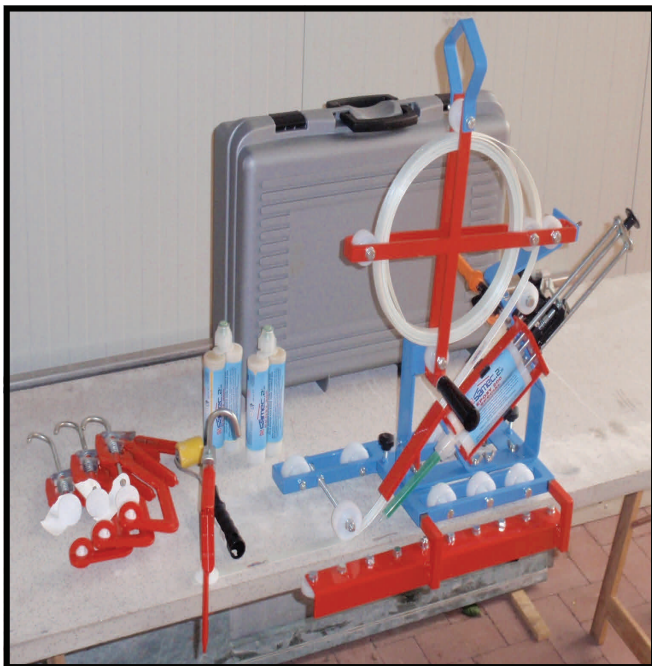


2001 MEDIUM roller epoxy SAMEC.2®

- Valigia, MEDIUM Roller® con pistola manuale 200cc**
Valise plastique, MEDIUM Roller® dispenser manuel
Plastic box, MEDIUM Roller®, handy glue applicator
- n.2 Bobine 25 mt piattina SAMEC.2® - 1x20 mm**
n.2 Bobines de 25 m, SAMEC.2® bande en fibre 1x20 mm
n.2 SAMEC.2® fiberglass 50 m rolls of tape 1x20 mm
- n.2 Cartucce adesivo EPOXY SAMEC.2® 200 cc**
n.2 Cartouches Epoxy SAMEC.2® 200 cc
n.2 SAMEC.2® special epoxy glue cartridges 200 cc
- n.5 Mixer + n.5 diffusori**
n.5 Mixers 200 + n.5 diffuseurs
n.5 Spare Mixers 200 + n.5 spreaders
- n.1 Cesoia / Cisaille / Shears**
- n.2 Rulli manuali di compressione**
n.2 Rouleaux de pression
n.2 Press-on rubber wheels
- n.8 KLAMP morsetti rapidi 100 mm**
n.8 KLAMP, étaux rapides 100 mm
n.8 KLAMP, speedy vices 100 mm

2006 MEDIUM roller Hybrid SAMEC.2®

- Valigia, MEDIUM Roller® pistola pneumatica 300 cc**
Valise, MEDIUM Roller® dispenser pnéumatique
Plastic box, MEDIUM Roller®, pneumatic applicator
- n.2 Bobine 25 mt piattina SAMEC.2® - 1x20 mm**
n.2 Bobines de 25 m, SAMEC.2® fibre 1x20 mm
n.2 SAMEC.2® fiberglass 50 m rolls of tape 1x20 mm
- n.2 Cartucce adesivo SAMEC.2® Hybrid 300 cc**
n.2 Cartouches Epoxy SAMEC.2® 200 cc
n.2 SAMEC.2® special epoxy glue cartridges 200 cc
- n.2 Mixer + n.2 diffusori**
n.2 Mixers + n.2 diffuseurs
n.2 Spare Mixers + n.2 spreaders
- n.1 Cesoia / Cisaille / Shears**
- n. 2 rullini manuali di compressione**
n.2 Rouleaux de pression
n.2 Press-on rubber wheels
- n.8 KLAMP morsetti rapidi 100 mm**
n.8 KLAMP, étaux rapides 100 mm
n.8 KLAMP, speedy vices 100 mm

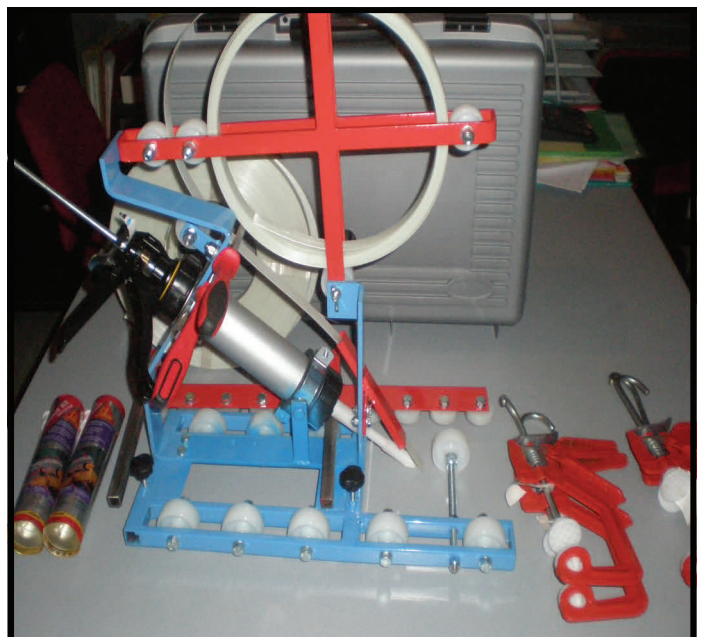

Metodo di applicazione - Mode d'emploi - How to use



- 1** Lavare con cura la superficie
Rincer la surface avec soin
Wash the surface carefully



- 2** Asciugare con fiamma, umidità max 50%
Essuyer avec flame - Humidité max 50%
Dry with flame – moisture max 50%



- 3** Pulire con aria compressa
Nettoyer à l'air comprimé
Wipe with compressed air



- 4** Stendere adesivo e lamina insieme:
 bloccare la testa con morsetto klamp
Etendre adhésif et bande: bloquer le bout avec
KLAMPS
Spread glue and fiberglass together, blocking the extre-



- 5** Tagliare lamina a misura
Couper la bande sur mesure
Cut the fiberglass at measure



- 6** Bloccare la coda con Klamp Catalisi 30' ca
Bloquer la queue avec klamp Catalyse 30' ca.
Block the final end with klamp Catalisys 30' ca.